

## Инструкция по использованию пульта дистанционного управления

### Комплектация

Пульт  
Батарейки x2  
Ремешок пульта

### Настройка

#### 1. Сначала вставьте в пульт 2 батарейки (тип 7)

Откройте заднюю панель для батареек, вставьте в пульт 2 батарейки (тип 7) и закройте панель отсека для батареек.

#### 2. Сопряжение

В главном меню телевизора войдите в Mi TV устройства > Внешнее устройство и Bluetooth > Mi Bluetooth пульт > Добавить Mi пульт дистанционного управления, следуйте руководству телевизора. После успешного сопряжения, на телевизоре появится оповещение об удачном сопряжении устройств.


### Использование ремешка для пульта дистанционного управления

1. Проденьте петлю ремешка через специальное отверстие в нижней части отсека для батареи;
2. После того как вы продели петлю ремешка через специальное отверстие в нижней части отсека для батареи, проведите его через защёлку между двумя батарейками;
3. Вставьте батарейки, и закройте заднюю панель отсека для батареек.

### Обратите внимание

1. Mi пульт дистанционного управления подключается ко всем видам Mi TV 2, включая 40-дюймовый, 49-дюймовый, 55-дюймовый Mi TV 2 и 48-дюймовый Mi TV 2S.
2. Чтобы обеспечить нормальную работу пульта, обновите версию системы телевизора на 1.1.82 и выше.

### Использование пульта ДУ

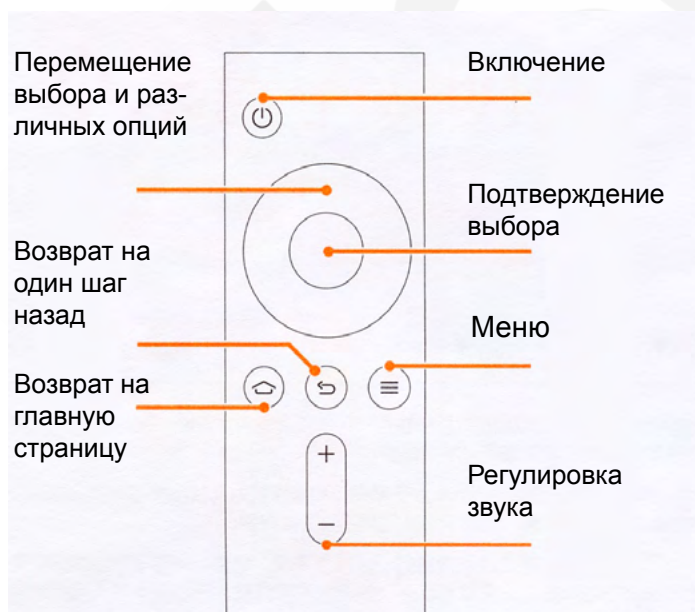

**Главная страница:** быстрый возврат на главную страницу.

**Меню:** демонстрация интерфейса и различных функций.

В интерфейсе онлайн видео, зайдите в поиск; в интерфейсе воспроизводимых файлов отображаются параметры видео; вы также можете найти еще больше категорий видео в списке интерфейса и т.д.

**Перемещение выбора и различных опций:** управление выбором (вверх, вниз, вправо, влево). Во время просмотра видео, с помощью данных кнопок, вы также можете быстро перемотать видео вперед, назад..

**Подтверждение выбора:** во время просмотра видео-файла позволяет остановить его на паузу.

**Возврат:** Возврат на один шаг назад